RU 并机使用说明

（从机带显示面板）

注：并机电源若是装成机柜出货，无需设置，可直接使用。

（1）机柜接好输入电

（2）推上空开，依次打开电源开关，第一台为主机。

（3）电压电流设置均在主机上操作，从机自动进入 lock 状态无法操作，从机只显示自身输出电压电流，主机显示总电压电流。


（4）关闭输出，只需要关闭主机“ON/OFF”，从机延迟 1-2S 后自动关闭输出。

（5）断电时，先关闭主机“ON/OFF”，然后依次关闭主机和从机的上电开关。

（6）使用通讯时，电源地址默认为 1，如需要改外部通讯地址，只能单独给主机上电，从机不能上电。

并机电源并机使用说明：

1.输入输出接线

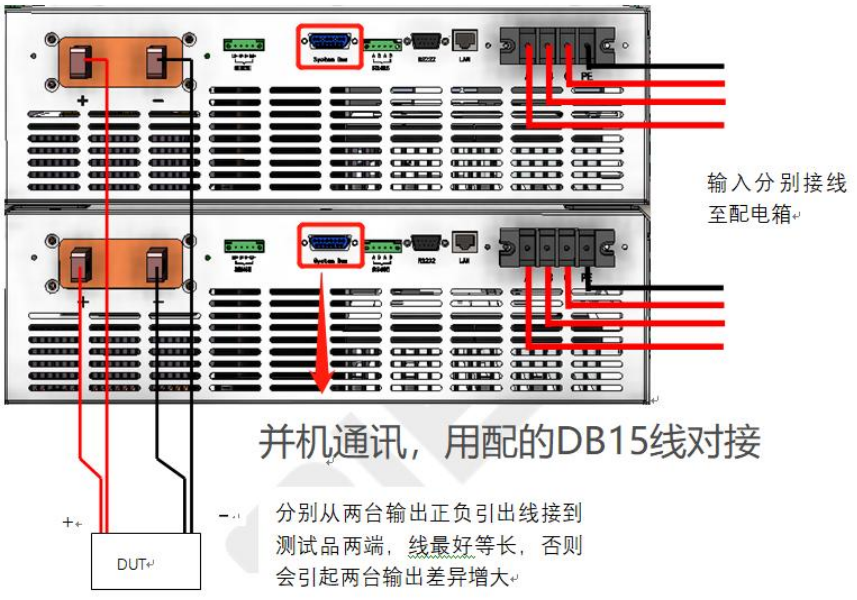

2.并机工作模式设置

（1）多台并机使用时分为 1 台主机，多台从机，主机通过通讯（选配的 DB15 插头）控制从机输出。电源输出设置全部由主机上设置，主机显示电压和总电流，


从机显示电压和自身的电流。电源自身内阻差异会导致从机之间电流不一致属于正常现象。

（2）并机需要设置主从机地址

地址设置方式参考电源使用说明书或者快速操作手册。

地址说明：

地址默认一般为 1，通过左右方向键移位到对应位置，旋钮调节地址。

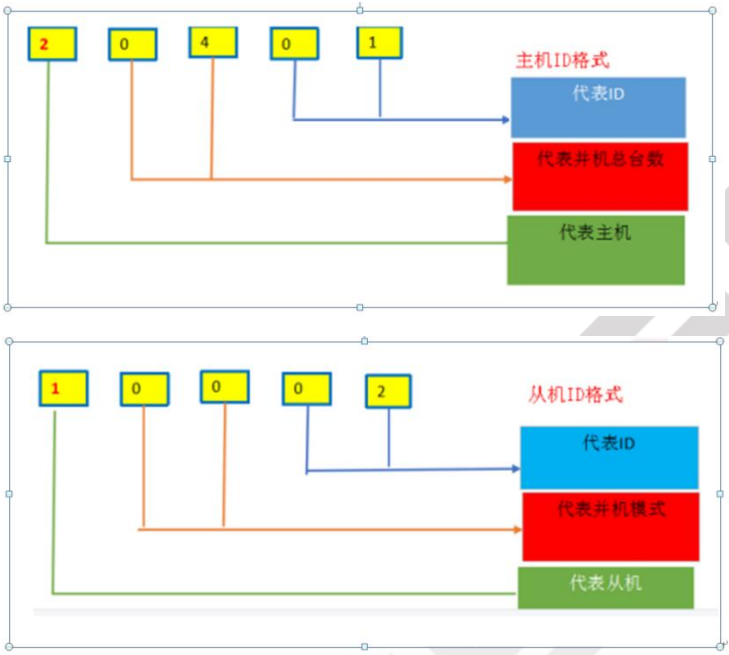

电源地址为从机模式，设定地址时，面板会自动“LOCK”，需按下“LOCK”键解锁，继续设定需要的地址。

主从机设完地址后，需要按“OK”键确认。

（3）设置地址时，DB15 通讯线需要拔掉，电源需要单独通电，分别设置。

（4）主机地址最后两位代表外部通讯地址 01-99，外部通讯时只跟主机连接。从机地址最后两位 02-99，代表从机跟主机通讯的地址，必须从 02 开始，且为连续值。例如一共 4 台并机，从机完整地址为：

10002，10003，10004

（5）主从机地址设置好，将通讯线插上，电源上电，即可进入并机输出模式。

（5）退出并机模式，只需要将电源地址设为正常值（1-255）。电源要断电，分别设置，且断开通讯线。

（6）并机输出后，禁止中途设置/查看主机的地址，会导致主机给从机下发错误地址，输出会错乱。

（7）关闭输出，只需关闭主机输出，从机输出在主机关闭后 1-2S 自动关闭。

（8）断电时，先关闭主机输出，再断主机电，然后依次关闭从机的电。

（9）上电时，先开主机电，再依次打开从机的电。

VARIED